




Bedienungsanleitung PDF

Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für OLYMPUS WS-321M. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die OLYMPUS WS-321M in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung OLYMPUS WS-321M
Gebrauchsanweisung OLYMPUS WS-321M
Gebrauchsanleitung OLYMPUS WS-321M
Betriebsanleitung OLYMPUS WS-321M
Benutzerhandbuch OLYMPUS WS-321M

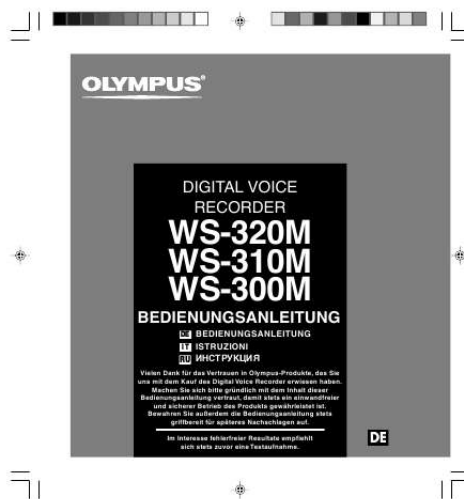

[Ihr Benutzerhandbuch](#)
[OLYMPUS WS-321M](#)
<http://bedienungsanleitung-pdf.com/dref/1085714>

Handbuch Zusammenfassung:

61) Sie können die Equalizer-Einstellungen für die Wiedergabe ändern. (S.63) 7 Bezeichnung der Teile * & 1 2 Hauptgerät 3 ^ 9 0 ! @ 8 7 q = 4 5 6 w) % \$ # (Batteriefach 1 EAR-Buchse (Ohrhörer) 2 MIC-Buchse (Mikrofon) 3 Eingebautes Stereo Mikrofon (R) 4 REC-Taste (Aufnahme) 5 STOP-Taste (Stopp) 6 PLAY-Taste (Wiedergabe) 7 Integrierter Lautsprecher 8 USB-Anschluss 9 VOL (+)-Taste 0 9-Taste ! VOL (-)-Taste @ FOLDER/INDEX-Taste # \$ % ^ & * () = q w 8 ERASE-Taste (Löschen) OK-Taste 0-Taste Display (LCD-Anzeige) Eingebautes Stereo Mikrofon (L) Aufnahme/WiedergabeKontrollleuchte Befestigung für Handschlaufe USB-Zugriffskontrollleuchte Sperreschalter (HOLD) Modusschalter (VOICE/MUSIC) Batteriefachdeckel RELEASE-Taste (Entrieglungs) Display (LCD-Anzeige) Sprachmodusanzeige Musikmodusanzeige 1 Bezeichnung der Teile Die Anzeige erscheint während der Aufnahme. Die Anzeige erscheint wenn eine Datei angezeigt wird. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordneranzeige Batteriekapazitätsanzeige Mikrofonempfindlichkeit VCVA-Anzeige (Variable Control Voice Actuator) Stereoanzeige Restspeicheranzeige (E/F-Balken) Aufnahmemodusanzeige Sperranzeige Gesamtzahl der aufgenommenen Dateien im Ordner 0 ! @ # \$ % ^ Aktuelle Dateinummer Textanzeige Ordneranzeige Anzeige des Titels und Interpreten Laufzeitanzeige Aktuelle Musik-Dateien-Nummer Gesamtanzahl der gespeicherten Musikdateien im Ordner & Textanzeige 9 Einlegen der Batterie 1 Einlegen der Batterie 1 2 3 1 2 3 Drücken Sie leicht auf den Pfeil und schieben Sie den Batteriefachdeckel vom Recorder. Legen Sie die Batterie (Format AAA) richtig gepolt ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel, bis er hörbar einrastet. Austausch der Batterie Die Batteriekapazitätsanzeige auf dem Display wechselt mit abnehmender Batterieleistung. Erscheint auf dem Bildschirm, so tauschen Sie die Batterie baldmöglichst aus. Sobald die Batterie zu schwach ist, schaltet sich der Recorder aus, und die Anzeige „Battery Low“ erscheint auf dem Display.

Empfehlenswert ist eine Alkali-Mikrozelle. Wiederaufladbare Ni-MH Batterie Eine optional erhältliche wiederaufladbare Ni-MH Batterie kann ebenso verwendet werden (S.84). Hinweise · Vergewissern Sie sich vor dem Austausch der Batterie, dass der Recorder ausgeschaltet ist. Bei einer Entnahme der Batterie während der Recorder in Gebrauch ist, kann u.

U. der Dateiinhalt verloren gehen. Falls bei der Aufnahme einer Datei die Batteriekapazität nachlässt, kann die Datei ganz verloren gehen. Daher müssen Sie die Batterie sofort austauschen, sobald nur noch ein Segment der Batterianzeige zu sehen ist. · Falls der Batterieaustausch länger als 1 Stunde dauert, müssen Sie beim Einlegen einer neuen Batterie u.

U. die Uhrzeit neu einstellen (S.12). · Entnehmen Sie die Batterie, wenn der Recorder längere Zeit nicht in Gebrauch ist. 10 Stromversorgung Wenn der Recorder nicht gebraucht wird, kann er auf HOLD geschaltet werden, womit der Batterieverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Wenn der Recorder ausgeschaltet wird, werden die existierenden Daten, Einstellungen der einzelnen Modi, sowie die Uhreinstellung gespeichert. Bitte geben Sie den HOLD-Schalter frei, um den Recorder wieder einzuschalten. 1 Stromversorgung Ausschalten des Recorders Schieben Sie den HOLD-Schalter auf die HOLD-Position, wenn der Recorder im Stopp Modus ist. Nachdem „Hold“ angezeigt wurde und 2 Sekunden blinkte, schaltet sich das Display ab. Einschalten des Recorders Geben Sie den HOLD-Schalter am Recorder frei.

Betriebsbereitschaft und Displayausschaltung Wenn der Recorder nach Inbetriebnahme länger als 5 Minuten angehalten wird, schaltet er auf den Betriebsbereitschaftsmodus (Energiesparbetrieb) um, und das Display wird abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um aus dem Betriebsbereitschaftsmodus zu gehen und das Display einzuschalten. 11 Einstellung von Uhrzeit/Datum (Time&Date) 1 Einstellung von Uhrzeit/Datum (Time&Date) Nach der Einstellung von Uhrzeit und Datum werden mit der Aufnahme jeder Audiodatei automatisch die entsprechenden Zeitdaten abgespeichert.



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[OLYMPUS WS-321M](#)

<http://bedienungsanleitung-pdf.com/dref/1085714>